
### **SL228 Weather Station**

Instruction Manual

diecutline --- foldline -

The weather station desk clock combines the following functions: - Time with Projection - Alarm - Calendar - Indoor and Outdoor Temperature Indoor and Outdoor Humidity – Weather Forecast

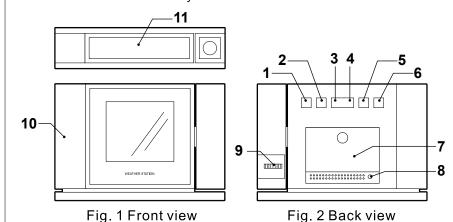

**Buttons:** 

1. "MODE" button 7. BATTERY COMPARTMENT 2. "MIN / MAX" button 8. AC/DC ADAPTER JACK

3. "▲ °C & °F" button 9. TIME PROJECTION FOCUS 4. "▼" button 10. CRYSTAL WEATHER FORECASTER 5. "SET / ALARM" button 11. "SNOOZE / LIGHT" button

6. "CHANNEL" button Getting started Due to the heavy power consumption of the unit it is strongly recommended to use the A/C adapter at all times. 1. Install the A/C adapter into the AC/DC ADAPTER JACK (8)

2. Install 3 X x 'AAA' size batteries by sliding open the BATTERY COMPARTMENT (7). Replace battery compartment door when finished. See battery warnings below 3. When batteries are in use, the symbol of the battery will be shown on the clock face when the batteries are low and need replacing. 4. The batteries in the unit will keep the time and other details working if and

when the A/C adapter is removed. NOTE: If only batteries are being used one can illuminate the clock face for a period of 20 seconds when the "SNOOZE / LIGHT" button (11) is pressed. When required, the unit can be reset to default setting by removing batteries and / or A/C adapter and re-installing them. The preset language is English (EN) after reset or after installation of batteries and the date is Thursday (TH), 2009 January 1.

1. Press and hold "SET / ALARM" button (5) for 2 seconds and the HOUR digits will flash. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change the

2. Press "SET / ALARM" button (5) again and the MINUTE digits will flash. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change the MINUTE setting. 3. Press "SET / ALARM" button (5) again to change the date/month month/date setting. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change. 4. Press "SET / ALARM" button (5) again and the LANGUAGE digits will flash. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change the LANGUAGE

setting. (\*See below for language settings)

5. Press "SET / ALARM" button (5) again and the YEAR digits will flash. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change the YEAR setting. 6. Press "SET / ALARM" button (5) again and the MONTH digits will flash. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change the MONTH setting. 7. Press "SET / ALARM" button (5) again and the DATE digits will flash. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change the DATE setting.

8. Press "SET / ALARM" button (5) again to change between 24-hour clock and AM/PM. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change. "24H" indicates 24-hour clock. "12H" indicates AM / PM. 9. Press "SET / ALARM" button (5) to confirm. \*Language setting: -The unit is equipped with 7 languages for the screen display.


Toggle between these languages: EN for English; –GE for German; IT for Italian; FR for French; NE for Dutch; ES for Spanish; and DA for Danish. NOTE: The preset language is English (EN) after reset or after installation of batteries and the date is Thursday (TH), 2009 January 1. To set the alarm:

1. Press "MODE" button (1) once to display the alarm time. This will be indicated by an "AL" symbol. 2. Press and hold "SET / ALARM" button (5) for 2 seconds and the HOUR digits will flash. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change the HOUR

3. Press "SET / ALARM" button (5) again and the MINUTE digits will flash. Press "▲ °C & °F" button (3) or "▼" button (4) to change the MINUTE setting. 4. Toggle by pressing "MODE" button (1) between 'Actual Time' and 'Alarm Time" To turn alarm on and off: 1. Toggle by pressing "MODE" button (1) between current time and alarm time until alarm time is displayed.

2. Press "SET / ALARM" button (5) once to turn on alarm. A d symbol will be shown. Press "SET / ALARM" button (5) again to turn off alarm. 3. The alarm will sound once the preset alarm time has been reached. Press "SET / ALARM" button (5) to deactivate the alarm.

4. Press and hold the "SNOOZE / LIGHT" button (11) for approximately 3 seconds to activate snooze. The alarm will sound again after 5 minutes for 1 minute and 59 seconds. Interpreting the weather forecast symbols

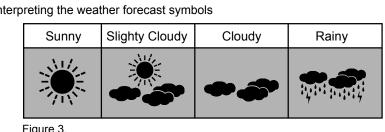

The weather station requires at least 24 hours on acclimatizing to local weather conditions. The weather station process and analyze the weather patterns for the past 24 hours in order to determine the future weather. Until that time has elapsed, the predicted weather forecast may not accurately reflect the actual weather for your immediate area.


The weather station will display the symbols (see figure 3) to indicate the predicted weather forecast for the next 12 to 24 hours for an area within a radius of approximately 30-50 km.

1. The weather forecasting is relatively accurate. Accuracy rate might be lower in extreme weather conditions. The weather forecast is only for reference and it is only for domestic use. Do NOT rely on the weather station for weather forecast for any serious matter replies including but not limited to: personal health, life and death situation, any business or financial decisions, and/or agricultural

2. The weather forecast does not display the current weather. It displays the weather for the future.

REMOTE TEMPERATURE SENSOR

This weather station is equipped with outdoor temperature and humidity display. The weather station is capable of synchronizing with up to 3 external sensors. 1 external is included with this weather station. Contact your local authorized re-sellers to purchase additional external sensors.

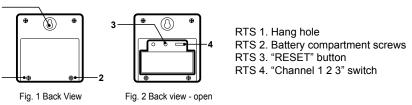

**Batteries installation** 

1. Open battery compartment on the back of the unit by removing the two small screws (RTS 2) with a Philips head screwdriver. (see figure 4) 2. Install / replace with 2x "AAA" size batteries in the compartment. It is recommended that only alkaline batteries are used. Do not use rechargeable 3. The weather station is capable of receiving up to 3 different channels. Select

the channel number (1, 2, or 3) by sliding the "Channel 1 2 3" switch (RTS 4). If you only have 1 remote temperature sensor, select 1. 4. Press the "reset" button (RTS 3) once and the red light will flash once. 5. Replace the battery compartment on the back of the unit by tightening the two screws (RTS 2).

Installation

1. Place the remote temperature sensor at a desired place by mounting the unit's hang hole (RTS 1) on a screw (screw not included). Alternatively, the

unit can be place on a flat horizontal surface. 2. The unit can be placed indoor or outdoor. The unit is weather proof. Do not submerge unit in water. Do not expose unit to water for prolonged periods. Avoid accumulation of water and or snow on unit. Avoid exposing unit to direct sunlight. Remove unit from the exterior in extreme or harsh weather, including but not limited to hurricane, typhoon, and cyclones seasons. Do not place the unit in area of high winds.

3. Do not place the remote temperature sensor more than 30 meters (98 feet) from the receiving weather station. The remote temperature sensor is most effective if there are no obstruction and interference between the remote temperature sensor and the weather station. The remote temperature sensor might have to closer than 30 meters if the weather station is not able to receive any signals. This is due to obstructions and interference. The user might need to experiment with various locations to get the best reception.

Configuring Weather Station to receive remote temperature signals. 1. Follow the above instructions to set up remote temperature sensor. 2. Press "CHANNEL" button (6) on weather station for 3 seconds. ••) will flash.

This will reset all temperature memories. 3. The weather station will begin scanning for signals for channel 1. As soon as signals are received for channel 1, the temperature will be displayed. The weather station will automatically scans for the other channels. It will scan each channel for approximately 3 seconds before skipping to the next channel. 4. Once all your channels are received press "CHANNEL" button (6) once to

to update the remote temperature 6. Press "CHANNEL" button (6) on weather station repeatedly to toggle between channel 1, channel 2, and channel 3. 7. will be displayed if any of the remote temperature sensor's battery needs

5. The weather station will receive a new signal automatically every 30 seconds

Temperature & humidity memory

1. Press "MAX/MIN" button (2) to display maximum recorded temperature, minimum recorded temperature, and current temperature. "max" indicates maximum temperature. "min" indicates minimum temperature. 2. Press "MAX/MIN" button (2) again to display current temperature and humidity.

Celsius / Fahrenheit 1. Press "▲ °C & °F" button (3) to toggle between displaying the temperature in Celsius and Fahrenheit.

**Swivel Ceiling Time Projector and SNOOZE Button:** 

This clock is equipped with night time projection. By pressing the "SNOOZE / LIGHT" button (11), the current time will be projected for about 8-12 seconds. The time can be projected onto a flat surface in a very dark room. Turn the "TIME PROJECTION FOCUS" knob (8) clockwise or counterclockwise to adjust focus.

WARNINGS

This main unit is intended to be used only indoors. Do not subject the unit to excessive force or shock. Do not expose the unit to extreme temperatures or humidity. Avoid exposing the unit to direct sun light. Do not immerse in water. Do not remove any screws unless specified. Do not dispose this unit in a fire as it may explode.

**Batteries safety warnings:** 1. Please read all instructions carefully before use.

Dispose the unit legally and recycle if possible.

4. Never mix used and new batteries.

2. Install batteries correctly by matching the polarities (+/-). 3. Always replace a complete set of batteries.

5. Remove exhausted batteries immediately. 6. Remove batteries when not in use.

7. Do not recharge and do not dispose of batteries in fire as the batteries may explode 8. Ensure batteries are stored away from metal objects as contact may cause a

short circuit. 9. Avoid exposing batteries to temperature or humidity extremes or direct sunlight. 10. Keep all batteries out of reach from children. They are a choking hazard. 11. Please retain packaging for future reference.


## **SL228 Estación Meteorológica**

Manual de utilización

5. Botón ▲ °C&°F

6. Botón MIN/MAX

Este reloj de oficina/estación meteorológica combina las siguientes funciones: Hora- Timbre- Calendario – temperatura – Previsiones meteorológicas

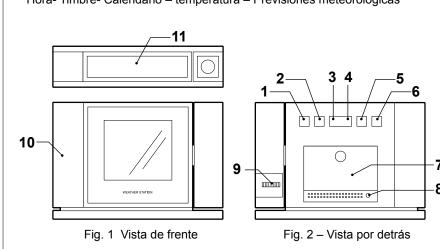

 Botón MODO Botón Canal 2. Botón Ajuste/Timbre 8. Compartimento de pilas Botón ▲ 9. Toma Jack 4. Botón ▼ 10. Previsión Meteorología Cristal

11. Proyector de la hora en el techo

Instalación de las Pilas o Adaptador de Corriente Alternativa Introduzca el adaptador de corriente alternativa en la toma Jack (9) Introduzca las 3 pilas AAA en el compartimento de pilas (8) Recomendamos utilizar siempre el adaptador de corriente alternativa ya que este aparato consume mucha energía. Cuando las pilas están usadas, el símbolo de pila se visualiza en la esfera del el reloj, advirtiendo de que deben cambiarse. Las pilas en el aparato permiten conservar los datos de la hora y

otros detalles, por ejemplo cuando el adaptador de corriente alternativa está NOTA: Cuando las pilas solamente están usadas, se puede iluminar la esfera del reloj durante 20 segundos pulsando el botón Recordatorio de timbre/Luz SNOOZE/LIGHT.. Si desea, puede volver a poner los parámetros por defecto retirando las pilas y volviéndolas a poner Después de la instalación de las pilas, el idioma predefinido es el inglés (EN) y la fecha es jueves (TH) el 1 de enero de 2009.

Aiuste de la hora Mantenga el botón pulsado SET durante 2 segundos y las cifras de la hora parpadean. Pulse ▲ ▼ para cambiar la hora.

Pulse de nuevo el botón SET y las cifras de los minutos parpadean. Pulse ▲ ▼para cambiar los minutos. Pulse el botón SET y los símbolos del idioma parpadean. Pulse ▲ ▼ para seleccionar el idioma deseado. (véase a continuación "Selección del idioma") Pulse de nuevo SET y las cifras del AÑO parpadean

Pulse ▲ ▼ para cambiar de año

Pulse de nuevo SET y las cifras del MES parpadean Pulse ▲ ▼ para cambiar de mes Pulse de nuevo SET y las cifras de los DÍAS parpadean Pulse ▲ ▼ para cambiar de día

Pulse SET para confirmar \*Selección del idioma: Este aparato tiene 7 idiomas de visualización. Puede seleccionar entre los distintos idiomas: Inglés - Alemán – Francés - Italiano - Holandés - Español- Danés NOTA: Después de la instalación de las pilas, el idioma predefinido es el inglés

(EN) y la fecha es jueves (TH) el 1 de enero de 2009. Ajuste del timbre Pulse una vez MODE para seleccionar la hora del timbre. Un símbolo de campana aparece en la esfera. Pulse SET y las cifras de la hora parpadean. Pulse ▲ ▼ para cambiar la hora

Pulse SET y las cifras de los MINUTOS parpadean Pulse ▲ ▼ para cambiar los minutos Pulse SET para confirmar Pulse el botón MODE para navegar entre "la hora real" y "la hora del timbre"

Puesta en marcha/Recordatorio del timbre Cuando la hora se visualiza en la esfera, pulse MODE y una vez SET/ALARM El símbolo de campana aparece en la esfera significando que la alarma está activada. Nota: Si el símbolo de la CAMPANA no aparece en la esfera, significa que la alarma no está activada. Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón SNOOZE/LIGHT en la parte alta

del aparato. La alarma sonará de nuevo 5 minutos después durante 1 minuto y 59 segundos. Pulse el botón MODE para navegar entre "la hora real" y "la hora del timbre" Ajuste de lectura del termómetro y de la humedad

La estación meteorológica visualiza la temperatura de la habitación, así como las temperaturas percibidas continuamente por el SENSOR DE TEMPERATURA Pulse ▲ ▼ para navegar entre las temperaturas en Fahrenheit o Centígrado y la humedad. Sírvase tener en cuenta que las diferencias de temperaturas son (en el interior) -20°C a +50°C/-4°F a 122°F, (al exterior) -20°C a +50°C/-4°F a 122°F. La diferencia del porcentaje de humedad es del Nota: Cuando el modo de timbre está activado, el sensor no puede actualizar los

Para navegar entre las lecturas mínimas y máximas del día, pulse MAXI/MINI.

SENSOR DE TEMPERATURA A DISTANCIA (RTS) La estación meteorológica indica las temperaturas exteriores y la humedad. Con esta estación meteorológica está incluido un sensor exterior.

extractos detallados de las temperaturas y de la humedad.



RTS 1: Orificio de enganche RTS 2: Compartimento de pilas mantenido cerrado con 2 tornillos en la parte baja

Esta estación meteorológica puede incluir 3 sondas exteriores, CH 1 - CH 2 - CH 3. Pulse CHANNEL para navegar de una sonda a otra. Nota: El KL4880 sólo tiene una sonda. La temperatura indica la tendencia de la última hora.

### Instalación de las Pilas

restaurar la recepción.

1. Abrir el compartimento de pilas de la parte posterior del aparato, desatornillando los 2 pequeños tornillos con un destornillador "Philips". 2. Introducir 2 pilas AAA en el compartimento. Se recomienda utilizar únicamente pilas alcalinas. No utilizar pilas recargables.

1. Fijar el sensor de temperatura a distancia en el lugar deseado colgando el agujero de enganche (RTS 1) de un tornillo (tornillo no incluido). El aparato también puede colocarse de plano sobre una superficie horizontal. 2. Este aparato puede colocarse en el interior o exterior. Resiste a las inclemencias del tiempo. No sumergirlo en el agua. No exponer al agua durante un largo período de tiempo. Evitar la acumulación de agua y o de nieve en el aparato. Evitar exponerlo directamente al sol. Retirar el aparato del exterior en caso de condiciones extremas o difíciles, incluidos los huracanes, tifones y ciclones. No colocar el aparato en un lugar muy ventoso. 3. Instalar el sensor de temperatura a distancia en un radio inferior a 30 metros

(98 pies) de la estación meteorológica. 4. La estación meteorológica recibe automáticamente la señal de las temperaturas. Si no se percibe ninguna señal después de unos minutos, cambiar el sensor de sitio hasta que se obtenga una buena recepción. 5. Algunos aparatos electrónicos pueden causar interferencias entre la estación meteorológica y el sensor a distancia. Se recomienda alejar la estación meteorológica y el sensor a distancia de los otros aparatos electrónicos. 6. Si no se percibe ninguna señal, retire y vuelva a introducir las pilas para

#### Previsiones Meteorológicas Una luz de color se enciende en el cristal para indicar las previsiones del

1. Una LUZ ROJA (símbolo del sol) significa un día soleado. 2. Una LUZ VERDE (sol con nube) significa un día parcialmente nuboso. 3. Una LUZ BLANCA (nube) significa un día lluvioso 4. Una LUZ AZUL (nube y lluvia) significa un día lluvioso.

Tenga en cuenta que el aparato recientemente instalado necesita 24 horas para colectar las informaciones meteorológicas ambientales para poder Al pulsar SNOOZE/LIGHT, la luz en el cristal se enciende iluminando los 4 símbolos, se parará en aquel que indica la temperatura prevista (rojo, blanco, verde o azul).

Proyección de la hora en el techo y Botón de recordatorio de timbre Al pulsar SNOOZE/LIGHT, la hora se proyectará en el techo o la pared durante 8 a 12 segundos. Nota: Una rueda debajo del proyector de techo permite ajustar el foco de la visualización de la hora en el techo o la pared. Cuando pulsa SNOOZE/LIGHT la alarma no suena durante un período de 5 minutos.

### ADVERTENCIAS

• El aparato principal debe utilizarse solamente en el interior No someter el aparato a una fuerza excesiva o un choque No exponer el aparato a una alta temperatura o humedad elevada Evitar exponer el aparato a la luz directa del sol No sumergirlo en el agua

 No quitar los tornillos No desechar este aparato en el fuego ya que podría estallar • Desechar este aparato legalmente y si fuera posible llevarlo a un centro de

# **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE**

DELTA BP61071

67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que le produit

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme aux normes applicables ou autres documents normatifs

Usage efficace de fréquence radio (Article 3.2 de la Directive R&TTE) standard(s) en application EN 300 220-1: V2.1.1(04/2006) EN 300 220-2 : V2.1.2 (06/2007)

Compatibilité électromagnétique (Article 3.1.b de la Directive R&TTE) standard(s) en application EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-3 V1.4.1

Niveau de sécurité d'équipement informatique (Article 3.1.a de la Directive R&TTE) standards en application EN 60950:2006 + A11:2009 + A1:2010 EN 50371:2002

Informations supplémentaires: Ce produit est par conséquent conforme à la Directive sur les faibles voltages 73/23/EC, la Directive EMC 89/336/EC et la Directive R&TTE 1999/5/EC (appendice II) et porte la marque CE.


Mundolsheim le 29/08/2011 André Roukline

Directeur marketing



# **SL228 Station Météo**

Cette horloge de bureau/station météo combine les fonctions suivantes: Heure – Sonnerie – Calendrier – Température – Prévisions Météorologiques

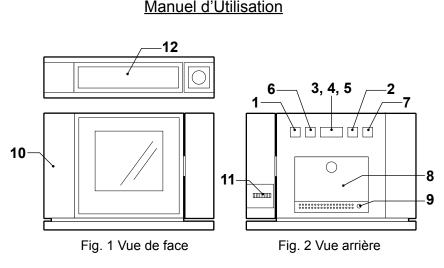

7. Bouton Canal

9. Prise Jack

8. Compartiment des piles

10. Prévisionniste Météo Cristal

11. Projecteur de l'heure au plafond

6. Bouton MIN/MAX 12. Bouton Rappel de sonnerie

**Boutons:** 

Bouton ▲

Bouton ▼

Bouton ▲ °C&°F

Bouton MODE

Bouton Réglage/Sonnerie

Installation des Piles ou Adaptateur de Courant Alternatif Insérez l'adaptateur de courant alternatif dans la prise Jack (9) Insérez les 3 piles AAA dans le compartiment des piles (8) Nous recommandons d'utiliser l'adaptateur de courant alternatif en tout temps

car cet appareil consomme beaucoup d'énergie. Lorsque les piles sont utilisées, le symbole de pile s'affiche sur le cadran de l'horloge lorsque les piles sont faibles et doivent être remplacées. Les piles dans l'appareil permettent de conserver les données de l'heure et autres détails si et lorsque l'adaptateur de courant alternatif est débranché. NOTE: Lorsque les piles seulement sont utilisées, on peut illuminer le cadran

de l'horloge pendant 20 secondes en appuyant sur le bouton Rappel de sonnerie/Lumière SNOOZE / LIGHT Si désiré, vous pouvez remettre les paramètres par défaut en enlevant les piles

et en les réinsérant. Après l'installation des piles, la langue prédéfinie est l'anglais (EN) et la date est jeudi (TH) le 1er janvier 2009.

# Réglage de l'heure

Appuyez une fois et maintenez pendant 2 secondes le bouton et les chiffres de l'HEURE clignotent. Appuyez ▲▼ pour changer l'heure. Appuyez de nouveau sur SET et les chiffres des MINUTES clignotent. Appuyez ♠▼ pour changer les minutes.

Appuyez de nouveau sur SET et les symboles de langue clignotent Appuyez pour sélectionner la langue désirée. (Voir ci-dessous \* Sélection de la langue).

Appuyez de nouveau sur <mark>SET</mark> et les chiffres de l'ANNÉE clignotent. Appuyez ▲▼ pour changer l'année. Appuyez de nouveau sur SET et les chiffres des MOIS clignotent.

Appuyez ▲▼ pour changer le mois. Appuyez de nouveau sur SET et les chiffres des JOURS clignotent. Appuyez pour changer le jour. Appuyez sur **SET** pour confirmer.

\*Sélection de la langue: Cet appareil comprend 7 langues d'affichage

Anglais – Allemand – Français – Italien – Hollandais – Espagnol – Danois NOTE: Après l'installation des piles, la langue prédéfinie est l'anglais (EN) et la

différentes. Sélectionnez parmi les langues suivantes :

date est jeudi (TH) le 1er janvier 2009. Réglage de la sonnerie Appuyez une fois sur \_\_\_\_ pour sélectionner l'heure de sonnerie. Un symbole de cloche  $\bigcirc$  apparait sur le cadran. Appuyez sur SET et les chiffres de l'HEURE clignotent. Appuyez pour changer l'heure. Appuyez sur | SET | et les chiffres des MINUTES clignotent. Appuyez pour changer les minutes.

Appuyez sur |SET | pour confirmer. Appuyez sur le bouton pour naviguer entre "l'heure réelle" et "l'heure de Mise en marche/Rappel de la sonnerie Lorsque l'heure est affichée sur le cadran, appuyez sur et une fois sur

pour activer la sonnerie. Le symbole de cloche apparait sur le cadran signifiant que l'alarme est activée. Note: Si le symbole de CLOCHE n'apparait pas sur le cadran, cela signifie que l'alarme n'est pas activée. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes le bouton SNOOZE / LIGHT en haut de l'appareil. L'alarme sonnera de nouveau après 5 minutes pendant 1 minute

et 59 secondes. Appuyez sur le bouton pour naviguer entre "l'heure réelle" et "l'heure de sonnerie".

# Réglage de lecture du thermomètre et de l'humidité

Pour naviguer entre les lectures minimum et maximum de la journée, appuyez sur \_\_\_\_\_. La station météo affiche la température de la pièce ainsi que les températures perçues continuellement par le CAPTEUR DE TEMPÉRATURE


Appuyez sur ▲▼ pour naviguer entre les températures en Fahrenheit ou Centigrade et l'humidité. Veuillez noter que les écarts des températures sont (à l'intérieur) -10°C à +50°C / -2°F à 122°F,

L'écart du taux d'humidité est de 20% à 95%.

(à l'extérieur) -20°C à +50°C / -4°F à 122°F.

Note: Lorsque le mode de sonnerie est activé, le capteur ne peut pas mettre à jour les relevés de températures et d'humidité.

**CAPTEUR DE TEMPÉRATURE À DISTANCE (RTS)** La station météo affiche les températures extérieures et l'humidité. Un capteur extérieur est compris avec cette station météo.

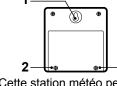

À DISTANCE.

RTS 1: Trou d'accrochage RTS 2: Compartiment de piles maintenu fermé par 2 vis en bas.

Cette station météo peut comprendre 3 sondes extérieures, CH 1 – CH 2 – CH 3. Appuyez sur \_\_\_\_ pour naviguer d'une sonde à l'autre. Note: Le KL4880 ne comprend qu'une seule sonde.

La température indique la tendance de l'heure passée.

Installation des Piles 1. Ouvrez le compartiment des piles à l'arrière de l'appareil, en dévissant les 2 petites vis à l'aide d'un tournevis « Phillips » 2. Insérez 2 piles AAA dans le compartiment. Il est recommandé de n'utiliser

que des piles alcalines. Ne pas utiliser des piles rechargeables. 1. Fixez le capteur de température à distance à l'endroit désiré par le Trou d'accrochage (RTS 1) (vis non comprise). L'appareil peut aussi être placé à

plat sur une surface horizontale. 2. Cet appareil peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est à l'épreuve de l'eau. Ne pas plonger dans l'eau. Ne pas exposer à l'eau pour une longue période de temps. Éviter l'accumulation de l'eau et ou de neige sur l'appareil. Éviter de l'exposer au soleil. Enlever l'appareil de l'extérieur lors de conditions extrêmes ou difficiles, y compris les ouragans, les typhons et cyclones. Ne

pas placer l'appareil dans un endroit très venteux. 3. Installez le capteur de température à distance dans un rayon de moins de 30 mètres (98 pieds) de la station météo. 4. La station météo reçoit automatiquement le signal des températures. Si aucun signal n'est perçu après quelques minutes, changez le capteur de place.

5. Certains appareils électroniques peuvent causer des interférences entre la station météo et le capteur à distance. Il est recommandé de d'éloigner la station météo et le capteur à distance des autres appareils électroniques. 6. Si aucun signal n'est perçu, retirez et réinsérez les piles pour restaurer la réception.

# Prévisions Météorologiques

Une lumière de couleur dans le cristal indique les prévisions de la météo. 1. Une LUMIÈRE ROUGE (symbole du soleil) signifie une journée ensoleillée 2. Une LUMIÈRE VERTE (soleil avec nuage) signifie une journée partiellement

3. Une LUMIÈRE BLANCHE (nuage) signifie une journée nuageuse 4. Une LUMIÈRE BLEUE (nuage et pluie) signifie une journée pluvieuse Veuillez noter qu'il faut 24 heures à l'appareil nouvellement installé pour collecter les informations météorologiques ambiantes afin de faire une prédiction. En appuyant sur SNOOZE / LIGHT, la lumière dans le cristal s'allume illuminant les 4 symboles pour s'arrêter sur celui indiquant la température prévue (rouge, blanc, vert ou bleu).

#### Projection de l'heure au plafond et Bouton de rappel de sonnerie En appuyant sur SNOOZE / LIGHT, l'heure sera projetée au plafond ou au mur

pour environ 8 à 12 secondes. Note: Une roulette au-dessous du projecteur au plafond permet d'ajuster le focus de l'affichage de l'heure au plafond ou au mur. Lorsque vous appuyez sur SNOOZE / LIGHT , l'alarme ne sonne pas pour une

#### période de 5 minutes. **AVERTISSEMENTS** • Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur seulement Ne pas soumettre l'appareil à une force excessive ou un choc Ne pas exposer l'appareil à une haute température ou humidité élevée

 Éviter d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil Ne pas plonger dans l'eau Ne pas retirer les vis • Ne pas jeter cet appareil dans le feu car il pourrait exploser • Disposer de cet appareil légalement et si possible l'apporter dans un centre



